


Plomberie de piscine creusée

Guide d'installation

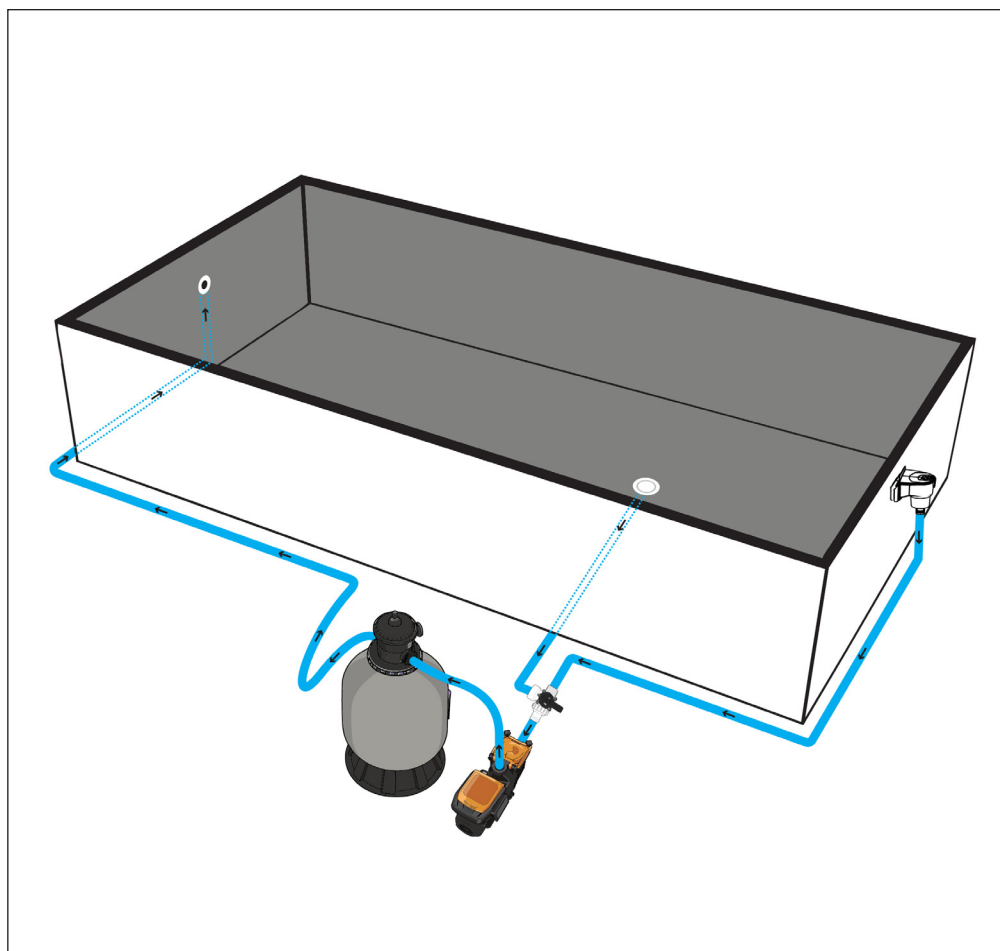

Scannez pour enregistrer
votre garantie

GoPool

Enregistrement de la garantie

Merci d’avoir choisi GoPool! Enregistrez votre produit dès aujourd’hui pour activer votre garantie et bénéficier d’un support prioritaire en cas de besoin.



Scannez pour enregistrer
votre garantie



AVERTISSEMENT

Cet équipement doit être installé et entretenu conformément aux informations contenues dans ce manuel. Une installation incorrecte peut créer des dangers pouvant entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort. Une installation incorrecte annulera la garantie.

Table des matières

Instructions importantes 1

Installation de Base 3

Installation avec une thermopompe 4

Installation avec un système au sel 5

Installation avec un chlorinateur 6



01. Installer les équipements sur une base stable

La pompe, le filtre, la thermopompe et les autres équipements doivent être installés sur une surface plane, solide et de niveau. Évitez d'installer les équipements directement sur un sol instable, du gazon ou une surface pouvant s'affaisser avec le temps.

02. Respecter le sens de circulation de l'eau

Toujours respecter les flèches et les indications **IN / OUT, PUMP / RETURN, ENTRÉE / SORTIE** présentes sur les équipements.

03. Vérifier tous les raccords

Avant la mise en marche, assurez-vous que :

- les tuyaux sont correctement insérés ;
- les raccords unions sont bien positionnés ;
- les joints d'étanchéité sont présents et propres ;
- les colliers de serrage sont correctement serrés ;
- les tuyaux ne sont pas pliés, écrasés ou sous tension ;
- aucune conduite n'est obstruée.

Ne serrez pas excessivement les raccords en plastique afin d'éviter de les fissurer.

04. Toujours amorcer la pompe

La pompe doit contenir de l'eau avant son démarrage.

Remplissez le panier de préfiltration avec de l'eau et assurez-vous que son couvercle ainsi que son joint sont correctement installés.

Ne jamais faire fonctionner une pompe à sec.

Le fonctionnement sans eau peut endommager rapidement la pompe.

05. Vérifier les fuites

Après la mise en marche de la pompe, inspectez tous les raccords.

Portez une attention particulière :

- au couvercle de la pompe ;
- aux raccords de l'écumoire ;
- à l'entrée et à la sortie de la pompe ;
- aux raccords du filtre ;
- aux raccords de la thermopompe ;
- aux unions de la cellule au sel ;
- au chlorinateur ;
- au retour d'eau.

Corrigez toute fuite avant de poursuivre l'utilisation du système.

06. Vérifier la présence d'air

Une quantité importante de bulles d'air au retour d'eau peut indiquer une prise d'air du côté de l'aspiration.

Vérifiez notamment :

- le niveau d'eau de la piscine ;
- le panier de l'écumoire ;
- le couvercle et le joint de la pompe ;
- les raccords entre l'écumoire et la pompe ;
- les colliers de serrage.

07. Toujours consulter les manuels des fabricants

Les dimensions des tuyaux, les débits requis, les positions d'installation, les distances minimales, les raccordements électriques et les méthodes de mise en service peuvent varier selon les marques et les modèles.

Les instructions du fabricant de chaque équipement ont toujours priorité sur ce guide général.

IMPORTANT

Avant chaque mise en marche, vérifiez toujours les quatre éléments suivants :

1. Les raccords sont étanches.
2. Les vannes nécessaires sont ouvertes.
3. La pompe est remplie d'eau et correctement amorcée.
4. Le sens de circulation de l'eau est respecté.

Une installation correctement raccordée doit permettre une circulation continue de l'eau de l'écumoire vers la pompe, puis vers le filtre et les équipements additionnels, avant de retourner dans la piscine.

Tous les équipements de filtration doivent être installés sur une surface plane, solide et stable. Avant de commencer l'installation, retirez les composants de leur emballage et conservez les manuels d'instructions de la pompe et du filtre pour référence.

Une installation de base pour piscine creusée comprend généralement :




01. Installez la pompe et le filtre sur une surface plane, solide et de niveau, dans un endroit facilement accessible pour l'entretien. Assurez-vous que la plomberie peut être raccordée sans tension excessive sur les tuyaux ou les raccords.

02. Raccordez les conduites provenant de l'écumoire et, lorsqu'il est présent, du drain de fond, vers l'entrée de la pompe. Des vannes peuvent être installées sur les différentes conduites afin de contrôler ou d'isoler chaque ligne d'aspiration. Assurez-vous que tous les raccords du côté aspiration sont bien étanches afin d'éviter les prises d'air.

03. Raccordez la sortie de la pompe à l'entrée du filtre. Pour un filtre à sable équipé d'une vanne multivoies, raccordez la conduite provenant de la pompe au port identifié **PUMP / POMPE**. Respectez toujours le sens de circulation indiqué sur les équipements.

04. Raccordez la sortie du filtre aux conduites menant vers les buses de retour de la piscine. Pour un filtre à sable, utilisez le port identifié **RETURN / RETOUR**. Lorsque plusieurs retours sont présents, des vannes peuvent être utilisées afin de répartir ou d'isoler le débit entre les différentes conduites.

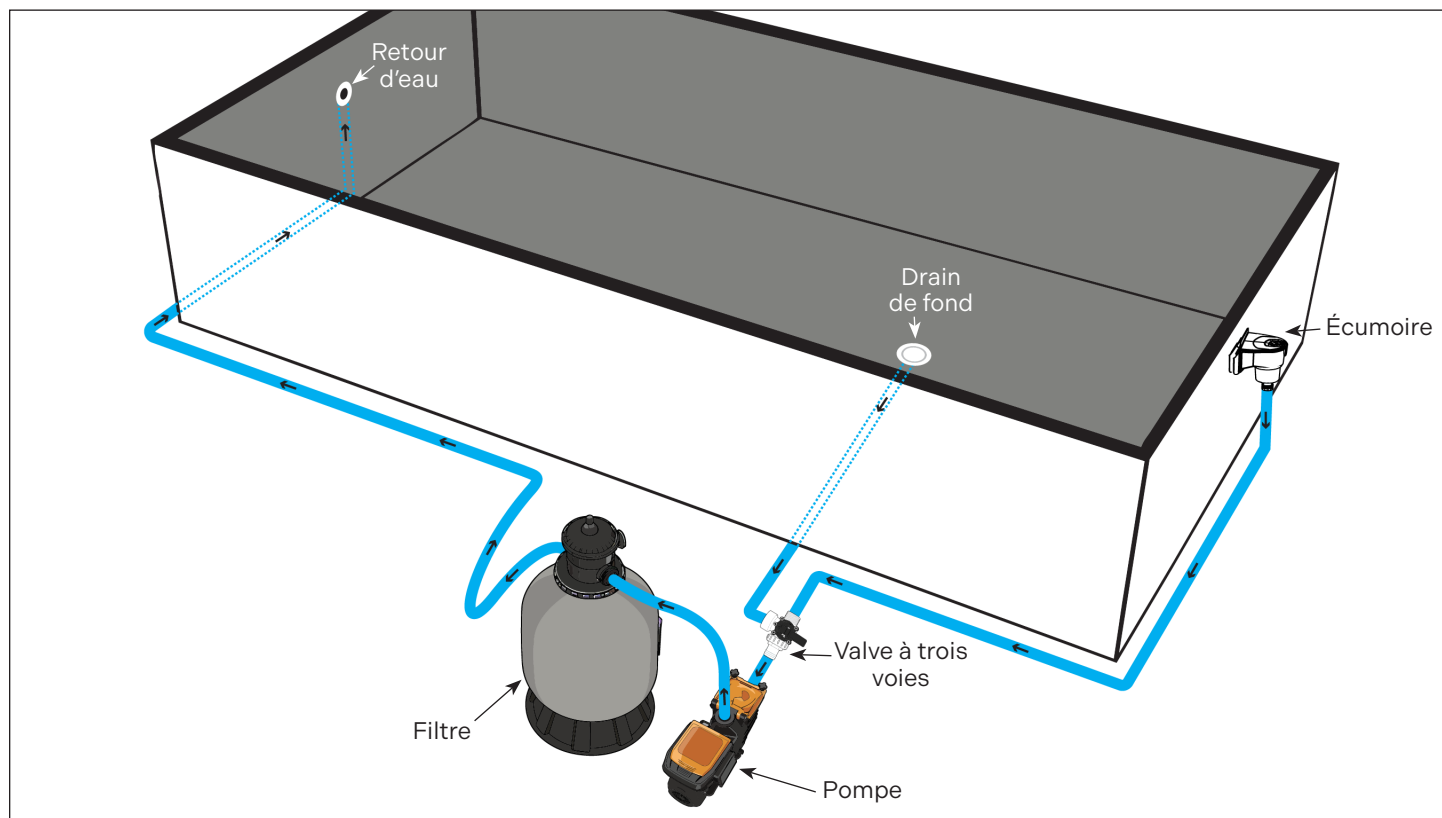

Installation avec une thermopompe



Les thermopompes peuvent varier selon la marque, le modèle, la puissance et le type de raccordement. Avant de procéder à l'installation, consultez toujours le manuel du fabricant afin de respecter les exigences propres à votre équipement.

Installez la thermopompe sur une surface plane, solide et de niveau. L'appareil doit disposer d'un espace suffisant autour de ses prises et sorties d'air afin de permettre une bonne circulation d'air et un fonctionnement efficace. Évitez d'installer la thermopompe dans un espace fermé ou dans un endroit où l'air froid rejeté par l'appareil pourrait être immédiatement réaspiré. Respectez toujours les dégagements minimums indiqués dans le manuel du fabricant.

Pour une installation avec une thermopompe (**voir Figure 1**), l'eau doit circuler dans l'ordre suivant :




01. Raccordez les conduites provenant de l'écumeiro et du drain de fond, lorsqu'il est présent, vers l'entrée de la pompe. Des vannes peuvent être installées afin de contrôler ou d'isoler les différentes conduites d'aspiration.

02. Raccordez la sortie de la pompe à l'entrée du filtre. Pour un filtre à sable muni d'une vanne multivoies, utilisez le port identifié **PUMP / POMPE**. Respectez toujours le sens de circulation indiqué sur les équipements.

03. Raccordez la sortie du filtre à l'entrée d'eau de la thermopompe. Repérez les indications **IN / OUT** sur la thermopompe afin de respecter le sens de circulation de l'eau. La thermopompe doit être installée sur une surface plane, solide et de niveau, avec suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer une bonne circulation d'air.

04. Raccordez la sortie de la thermopompe à la conduite menant au retour d'eau de la piscine.

Si un système au sel est également installé, celui-ci doit généralement être placé après la thermopompe et avant le retour d'eau :

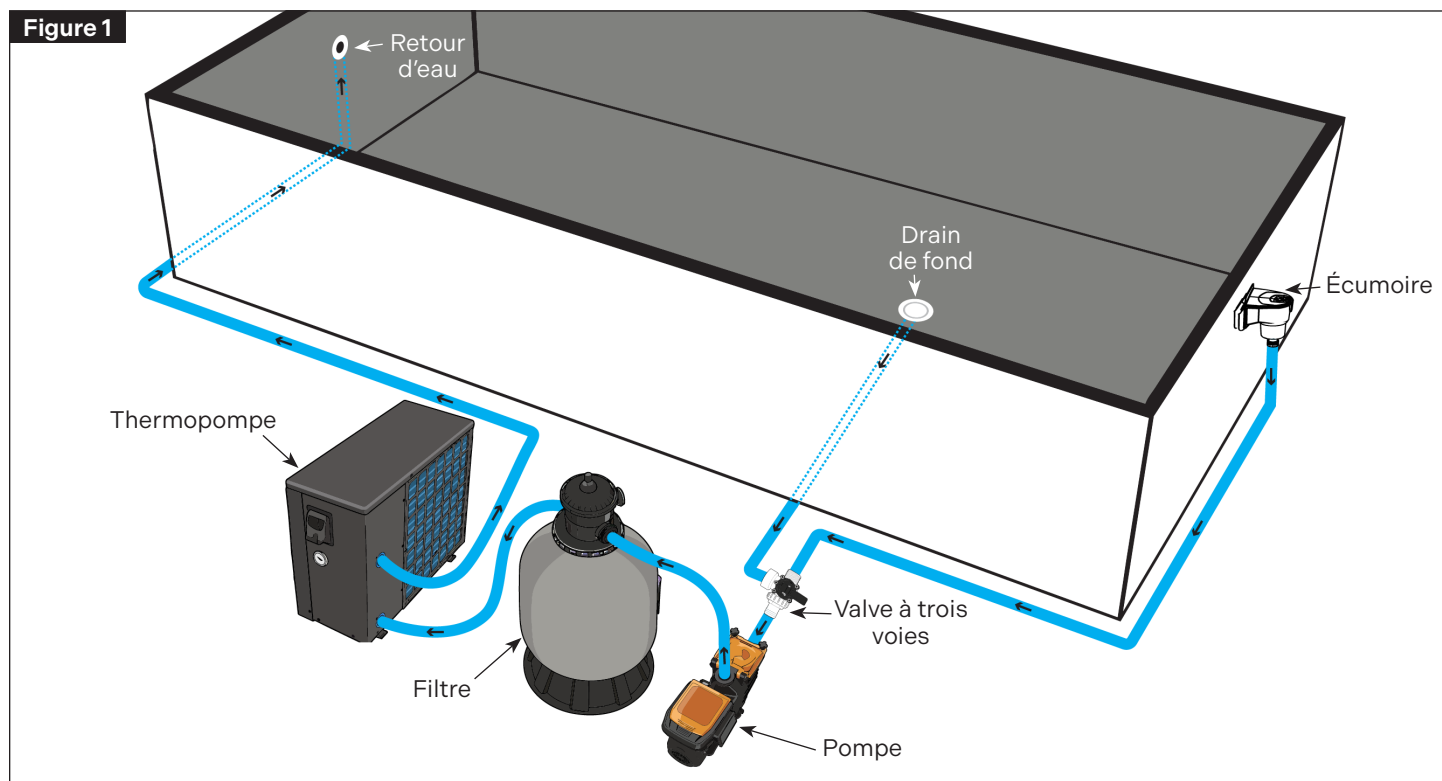

Les systèmes au sel peuvent varier selon la marque, le modèle, la capacité de production et le type de raccordement. Avant de procéder à l'installation, consultez toujours le manuel du fabricant afin de respecter les exigences propres à votre équipement.

Pour une installation avec un système au sel (**voir Figure 1**), l'eau doit circuler dans l'ordre suivant :




01. Raccordez les conduites provenant de l'écumoire et du drain de fond, lorsqu'il est présent, vers l'entrée de la pompe. Des vannes peuvent être installées afin de contrôler ou d'isoler les différentes conduites d'aspiration.

02. Raccordez la sortie de la pompe à l'entrée du filtre. Pour un filtre à sable muni d'une vanne multivoies, raccordez la conduite provenant de la pompe au port identifié **PUMP / POMPE**. Respectez toujours le sens de circulation indiqué sur les équipements.

03. Raccordez la sortie du filtre à l'entrée de la cellule au sel. Le système au sel doit être installé sur la conduite de retour, après le filtre. Respectez la flèche indiquant le sens de circulation de l'eau sur la cellule. Celle-ci doit pointer vers les retours d'eau de la piscine. Prévoyez suffisamment d'espace autour de la cellule pour faciliter son retrait, son inspection et son nettoyage.

04. Raccordez la sortie du système au sel aux conduites menant vers les buses de retour de la piscine.


Si la piscine est équipée d'une thermopompe, le système au sel doit généralement être installé après celui-ci :

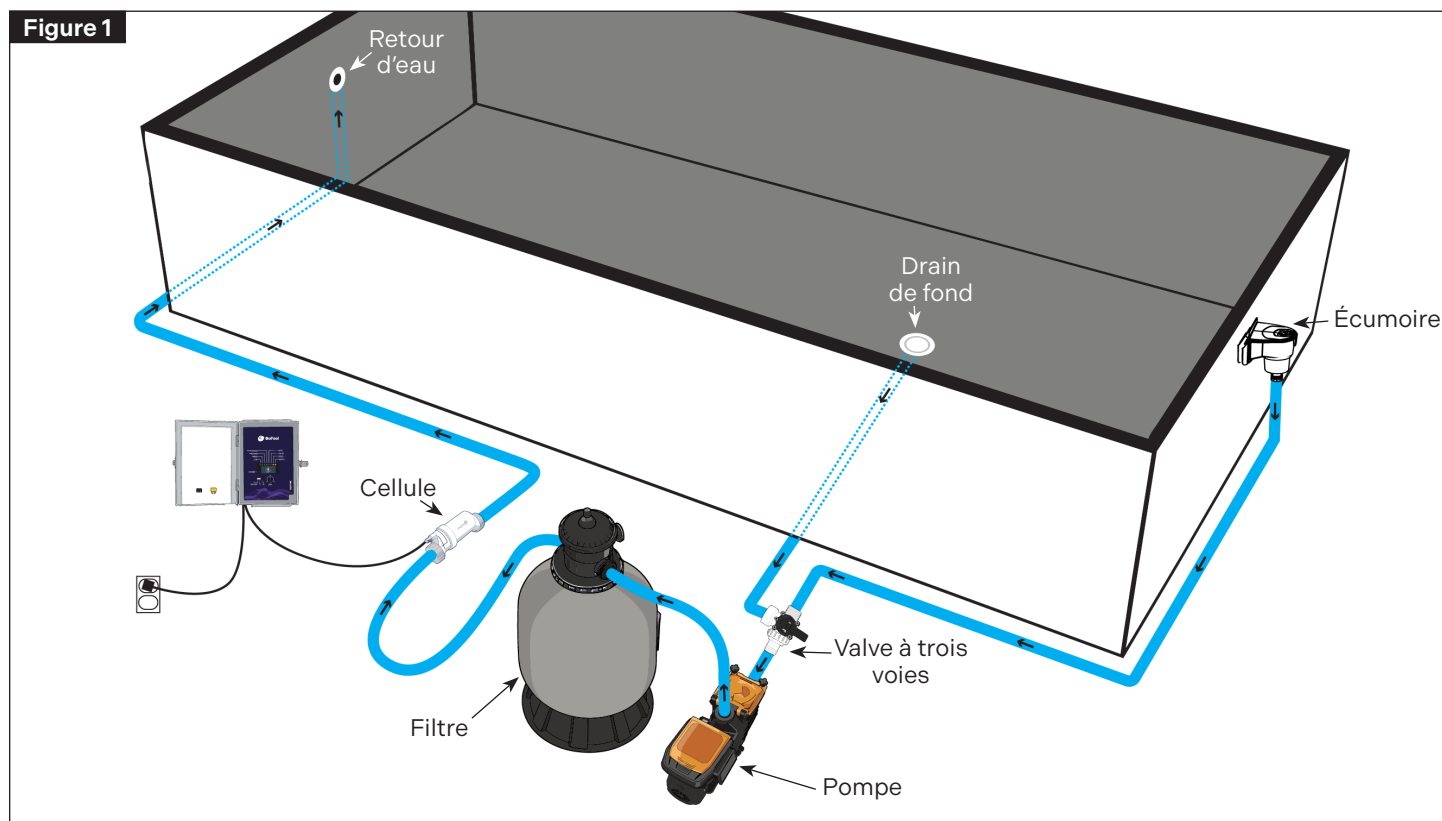

Installation avec un chlorinateur



Tous les équipements de filtration doivent être installés sur une surface plane, solide et stable, à proximité de la piscine et conformément aux recommandations des fabricants. L'eau doit circuler dans l'ordre suivant :

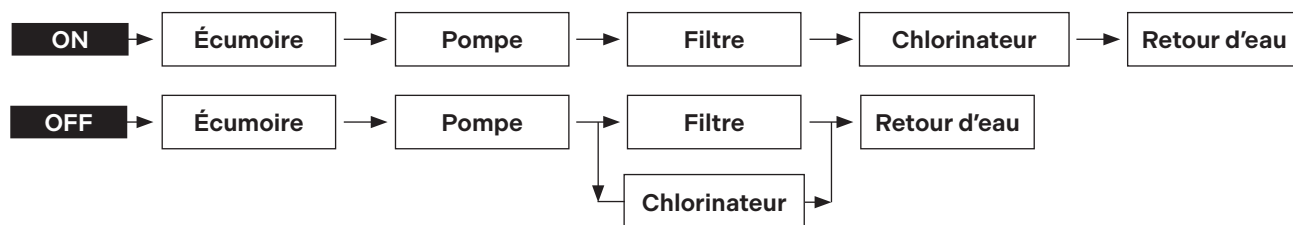

01. Raccordez les conduites provenant de l'écumeire et du drain de fond, lorsqu'il est présent, vers l'entrée de la pompe. Des vannes peuvent être installées afin de contrôler ou d'isoler les différentes conduites d'aspiration.

02. Raccordez la sortie de la pompe à l'entrée du filtre. Pour un filtre à sable muni d'une vanne multivoies, raccordez la conduite provenant de la pompe au port identifié **PUMP / POMPE**. Respectez toujours le sens de circulation indiqué sur les équipements.


03. Raccordez la sortie du filtre à l'entrée du chlorinateur. Le chlorinateur doit être installé sur la conduite de retour, après le filtre. Respectez la flèche ou les indications **IN / OUT** présentes sur l'appareil afin de maintenir le bon sens de circulation de l'eau.

Si une thermopompe est installée, l'ordre recommandé devient :



Cette configuration permet d'envoyer l'eau filtrée vers le chlorinateur avant son retour dans la piscine.

04. Raccordez la sortie du chlorinateur à la conduite menant au retour d'eau de la piscine. Vérifiez les flèches présentes sur le chlorinateur afin de vous assurer que l'eau circule dans la bonne direction.

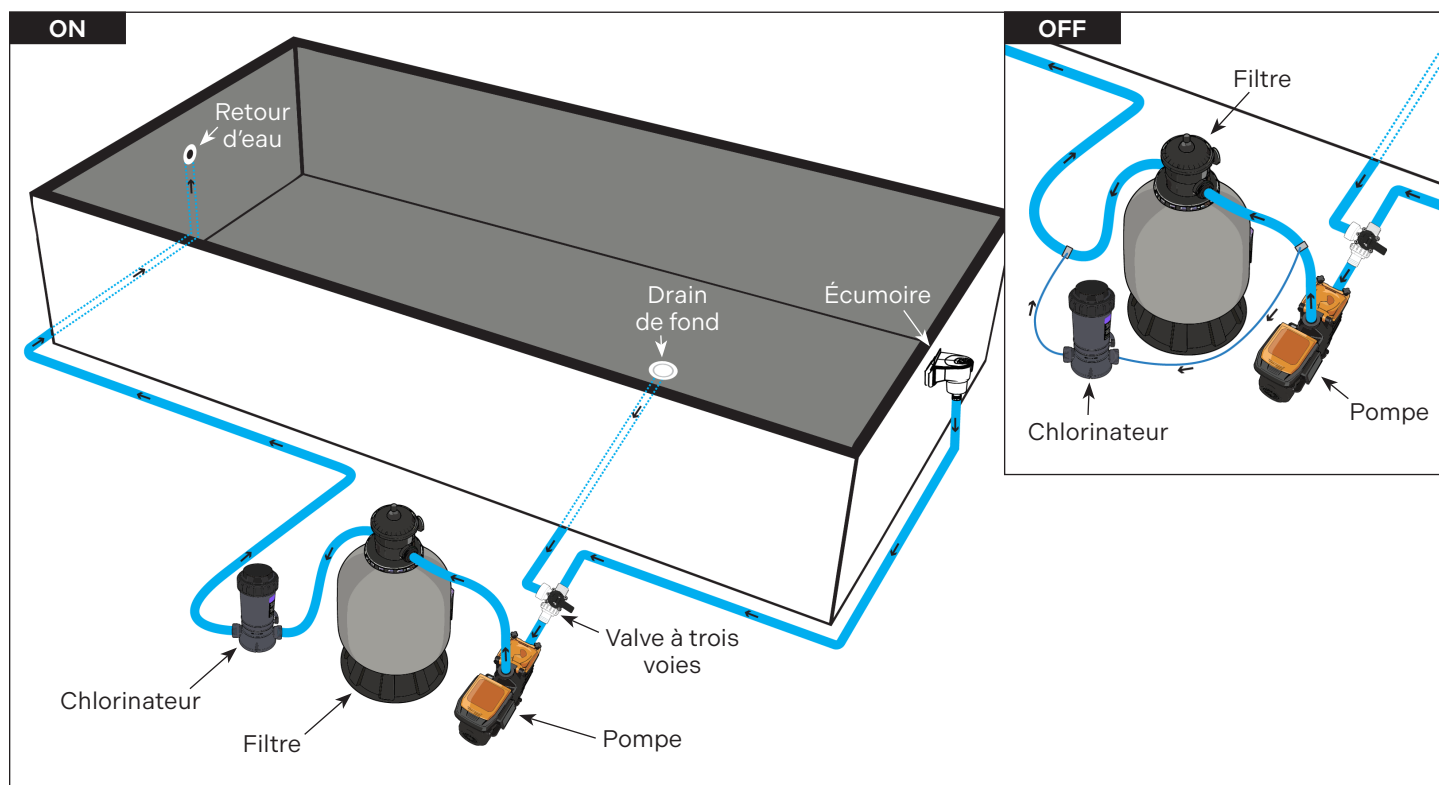

GoPool

Besoin de pièces ou d'accessoires ?
GoPool.com