


Plomberie de piscine hors terre

Guide d'installation

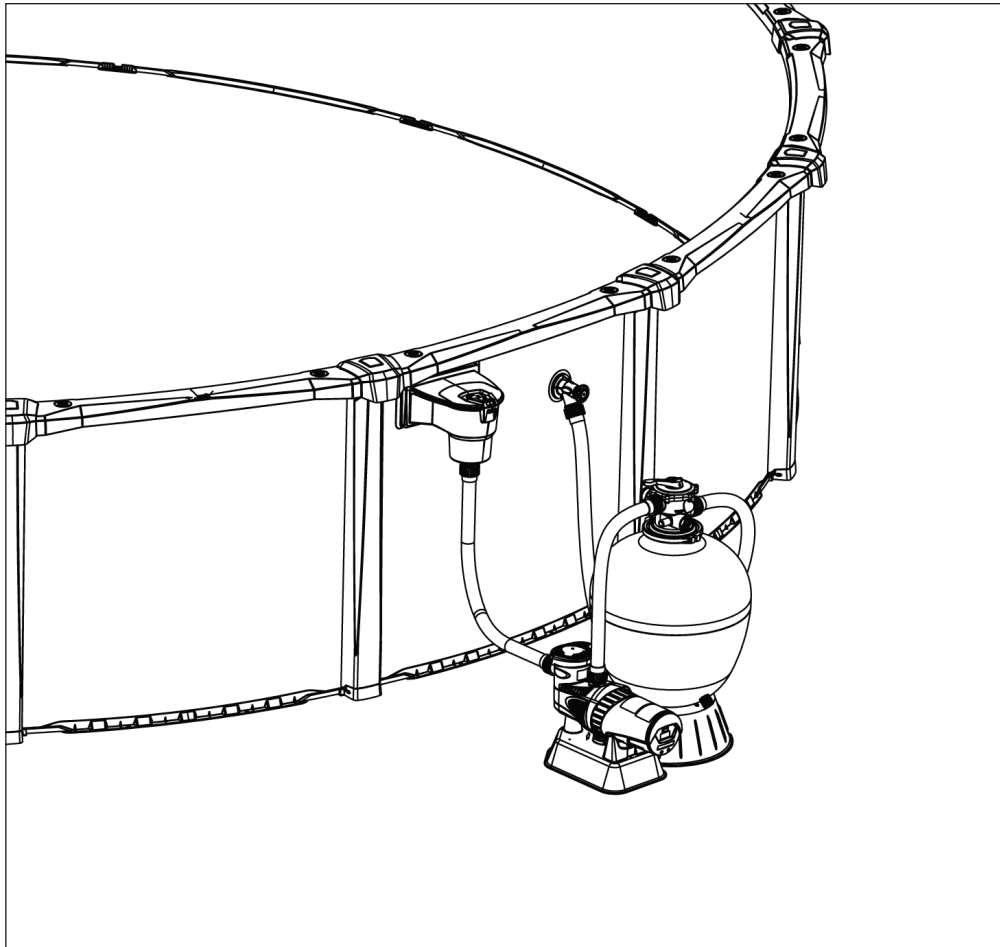

Scannez pour enregistrer
votre garantie

GoPool

Enregistrement de la garantie

Merci d’avoir choisi GoPool! Enregistrez votre produit dès aujourd’hui pour activer votre garantie et bénéficier d’un support prioritaire en cas de besoin.



Scannez pour enregistrer
votre garantie



AVERTISSEMENT

Cet équipement doit être installé et entretenu conformément aux informations contenues dans ce manuel. Une installation incorrecte peut créer des dangers pouvant entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort. Une installation incorrecte annulera la garantie.

Table des matières

Instructions importantes 1

Installation de Base 3

Installation avec une thermopompe 4

Installation avec un système au sel 5

Installation avec un chlorinateur 6



01. Installer les équipements sur une base stable

La pompe, le filtre, la thermopompe et les autres équipements doivent être installés sur une surface plane, solide et de niveau. Évitez d'installer les équipements directement sur un sol instable, du gazon ou une surface pouvant s'affaisser avec le temps.

02. Respecter le sens de circulation de l'eau

Toujours respecter les flèches et les indications **IN / OUT, PUMP / RETURN, ENTRÉE / SORTIE** présentes sur les équipements.

03. Vérifier tous les raccords

Avant la mise en marche, assurez-vous que :

- les tuyaux sont correctement insérés ;
- les raccords unions sont bien positionnés ;
- les joints d'étanchéité sont présents et propres ;
- les colliers de serrage sont correctement serrés ;
- les tuyaux ne sont pas pliés, écrasés ou sous tension ;
- aucune conduite n'est obstruée.

Ne serrez pas excessivement les raccords en plastique afin d'éviter de les fissurer.

04. Toujours amorcer la pompe

La pompe doit contenir de l'eau avant son démarrage.

Remplissez le panier de préfiltration avec de l'eau et assurez-vous que son couvercle ainsi que son joint sont correctement installés.

Ne jamais faire fonctionner une pompe à sec.

Le fonctionnement sans eau peut endommager rapidement la pompe.

05. Vérifier les fuites

Après la mise en marche de la pompe, inspectez tous les raccords.

Portez une attention particulière :

- au couvercle de la pompe ;
- aux raccords de l'écumoire ;
- à l'entrée et à la sortie de la pompe ;
- aux raccords du filtre ;
- aux raccords de la thermopompe ;
- aux unions de la cellule au sel ;
- au chlorinateur ;
- au retour d'eau.

Corrigez toute fuite avant de poursuivre l'utilisation du système.

06. Vérifier la présence d'air

Une quantité importante de bulles d'air au retour d'eau peut indiquer une prise d'air du côté de l'aspiration.

Vérifiez notamment :

- le niveau d'eau de la piscine ;
- le panier de l'écumoire ;
- le couvercle et le joint de la pompe ;
- les raccords entre l'écumoire et la pompe ;
- les colliers de serrage.

07. Toujours consulter les manuels des fabricants

Les dimensions des tuyaux, les débits requis, les positions d'installation, les distances minimales, les raccordements électriques et les méthodes de mise en service peuvent varier selon les marques et les modèles.

Les instructions du fabricant de chaque équipement ont toujours priorité sur ce guide général.

IMPORTANT

Avant chaque mise en marche, vérifiez toujours les quatre éléments suivants :

1. Les raccords sont étanches.
2. Les vannes nécessaires sont ouvertes.
3. La pompe est remplie d'eau et correctement amorcée.
4. Le sens de circulation de l'eau est respecté.

Une installation correctement raccordée doit permettre une circulation continue de l'eau de l'écumoire vers la pompe, puis vers le filtre et les équipements additionnels, avant de retourner dans la piscine.

Tous les équipements de filtration doivent être installés sur une surface plane, solide et stable. Avant de commencer l'installation, retirez les composants de leur emballage et conservez les manuels d'instructions de la pompe et du filtre pour référence.

Une installation de base pour piscine hors terre comprend généralement :




01. Placez la pompe et le filtre à proximité de la piscine, dans un endroit facilement accessible pour l'entretien. La pompe doit être installée sur une base stable et de niveau. Assurez-vous également que le filtre est correctement positionné et que les tuyaux peuvent être raccordés sans être pliés, écrasés ou soumis à une tension excessive.

02. Raccordez le tuyau provenant de l'écumoire à l'entrée d'aspiration de la pompe. Assurez-vous que le tuyau est correctement inséré et que les colliers de serrage, raccords et joints d'étanchéité sont bien installés afin d'éviter les fuites et les prises d'air. Lorsque l'installation comprend une vanne entre l'écumoire et la pompe, assurez-vous qu'elle est ouverte avant la mise en marche du système.

03. Raccordez la sortie de la pompe à l'entrée du filtre. Pour un filtre à sable muni d'une vanne multivoies, raccordez le tuyau provenant de la pompe au port identifié **PUMP** ou **POMPE**. Respectez toujours les indications et les flèches de circulation présentes sur les équipements.

04. Raccordez la sortie du filtre au tuyau menant au retour d'eau de la piscine. Pour un filtre à sable, la conduite de retour est généralement raccordée au port identifié **RETURN** ou **RETOUR** sur la vanne multivoies.

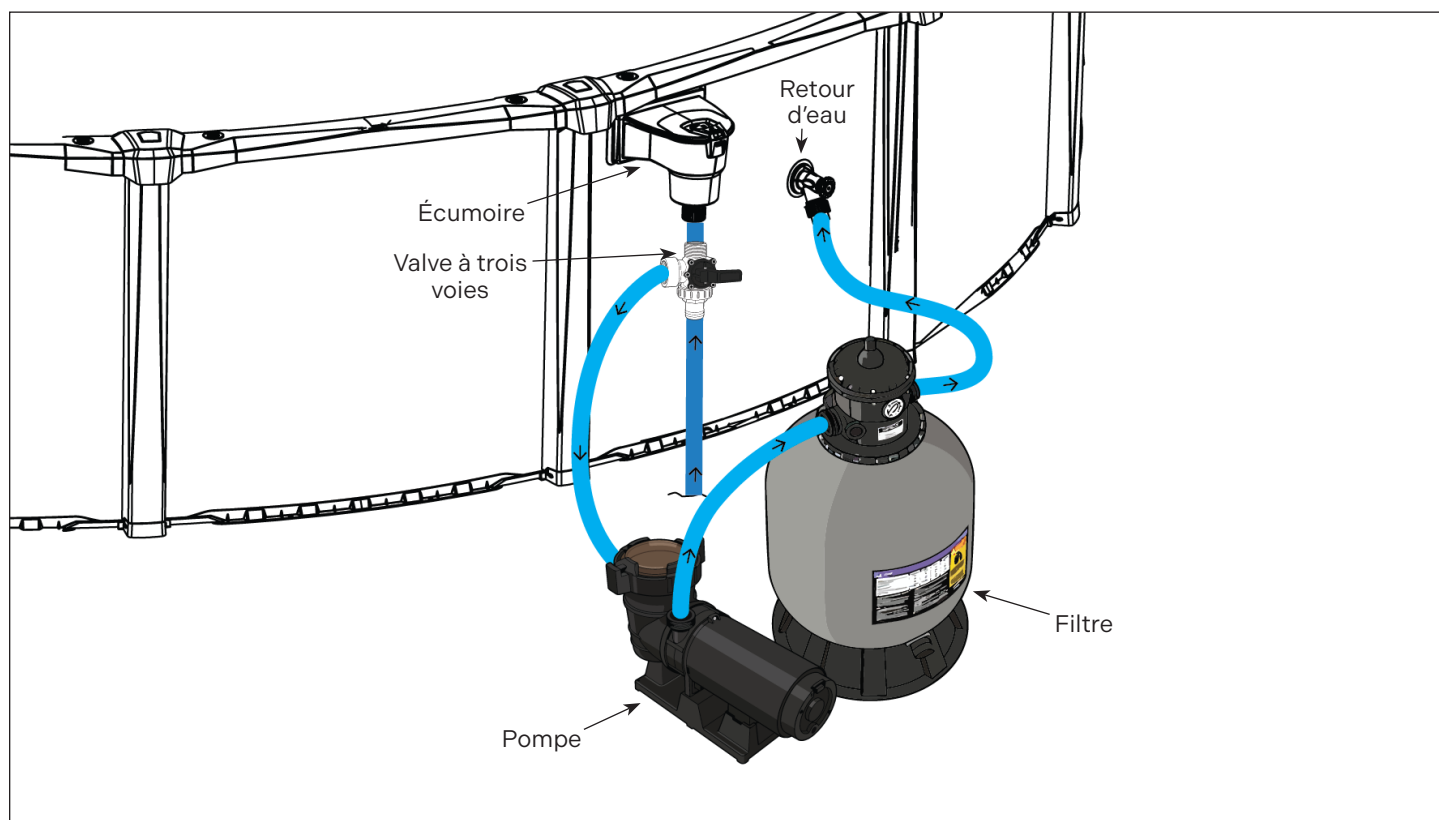

Installation avec une thermopompe



Les thermopompes peuvent varier selon la marque, le modèle, la puissance et le type de raccordement. Avant de procéder à l'installation, consultez toujours le manuel du fabricant afin de respecter les exigences propres à votre équipement.

Installez la thermopompe sur une surface plane, solide et de niveau. L'appareil doit disposer d'un espace suffisant autour de ses prises et sorties d'air afin de permettre une bonne circulation d'air et un fonctionnement efficace. Évitez d'installer la thermopompe dans un espace fermé ou dans un endroit où l'air froid rejeté par l'appareil pourrait être immédiatement réaspiré. Respectez toujours les dégagements minimums indiqués dans le manuel du fabricant.

Pour une installation avec une thermopompe (**voir Figure 1**), l'eau doit circuler dans l'ordre suivant :




01. Raccordez le tuyau provenant de l'écumoire à l'entrée d'aspiration de la pompe. La sortie de la pompe doit ensuite être raccordée à l'entrée du filtre. Pour un filtre à sable muni d'une vanne multivoies, raccordez la conduite provenant de la pompe au port identifié **PUMP** ou **POMPE**. Assurez-vous que tous les raccords sont correctement serrés et que les tuyaux ne sont ni pliés ni obstrués.

02. Raccordez la sortie du filtre à l'entrée d'eau de la thermopompe. La thermopompe doit être installée après le filtre, afin que l'eau soit filtrée avant d'entrer dans l'échangeur de chaleur. Repérez les indications **IN / OUT, ENTRÉE / SORTIE** ou les flèches de circulation présentes sur la thermopompe afin de respecter le sens de l'écoulement.

03. Raccordez la sortie de la thermopompe à la conduite menant au retour d'eau de la piscine.

Si un système au sel est également installé, celui-ci doit généralement être placé après la thermopompe et avant le retour d'eau :

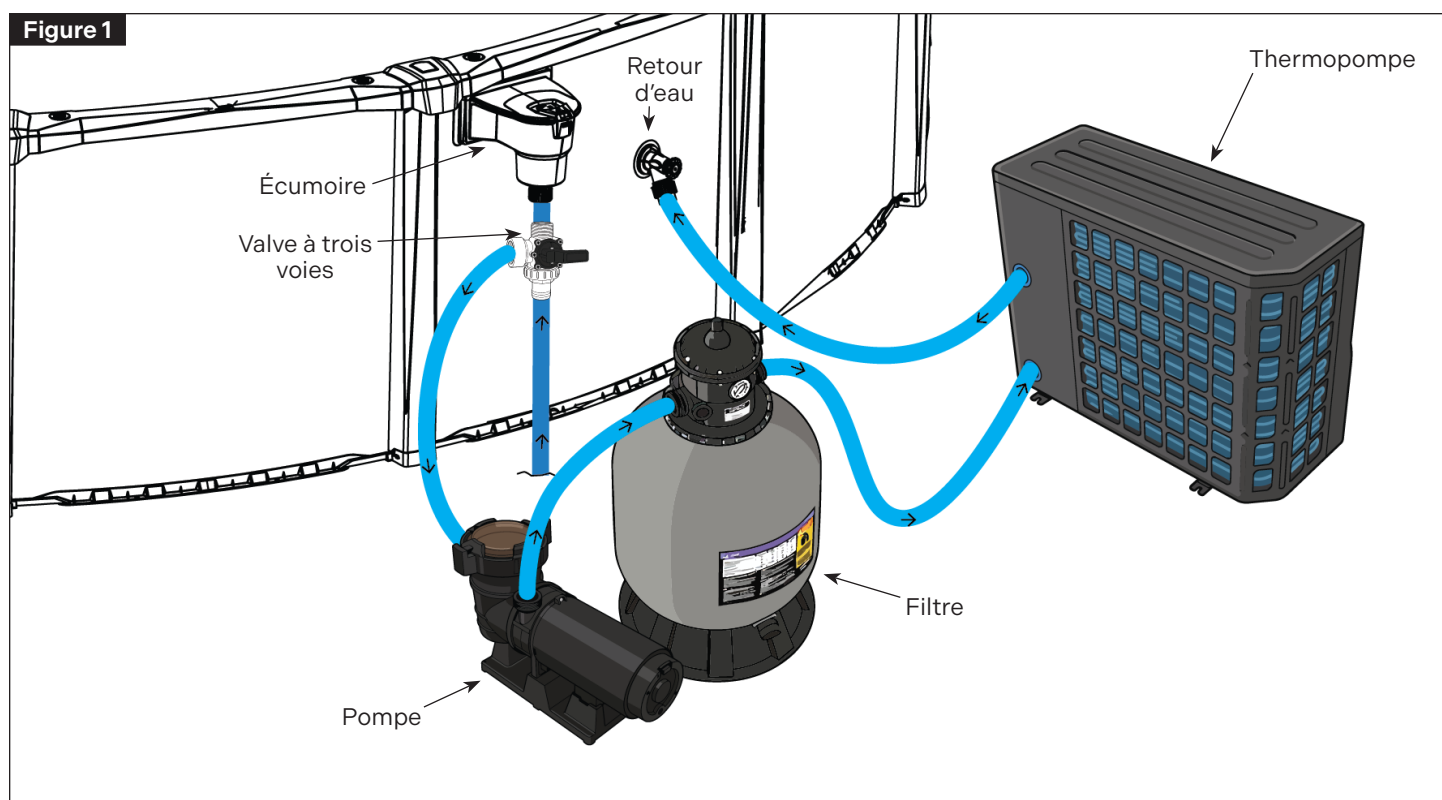

Installation avec un système au sel



Les systèmes au sel peuvent varier selon la marque, le modèle, la capacité de production et le type de raccordement. Avant de procéder à l'installation, consultez toujours le manuel du fabricant afin de respecter les exigences propres à votre équipement.

Pour une installation avec un système au sel (**voir Figure 1**), l'eau doit circuler dans l'ordre suivant :




01. Raccordez le tuyau provenant de l'écumeur à l'entrée d'aspiration de la pompe. La sortie de la pompe doit ensuite être raccordée à l'entrée du filtre.

02. Raccordez ensuite la sortie du filtre à l'entrée du système au sel. La cellule du système au sel doit normalement être installée sur la conduite de retour, après le filtre et avant le retour d'eau vers la piscine.

03. Assurez-vous de respecter la flèche ou l'indication de débit présente sur la cellule. Celle-ci doit être orientée dans le même sens que la circulation de l'eau, soit en direction du retour d'eau de la piscine.


Si la piscine est équipée d'une thermopompe, le système au sel doit généralement être installé après celui-ci :

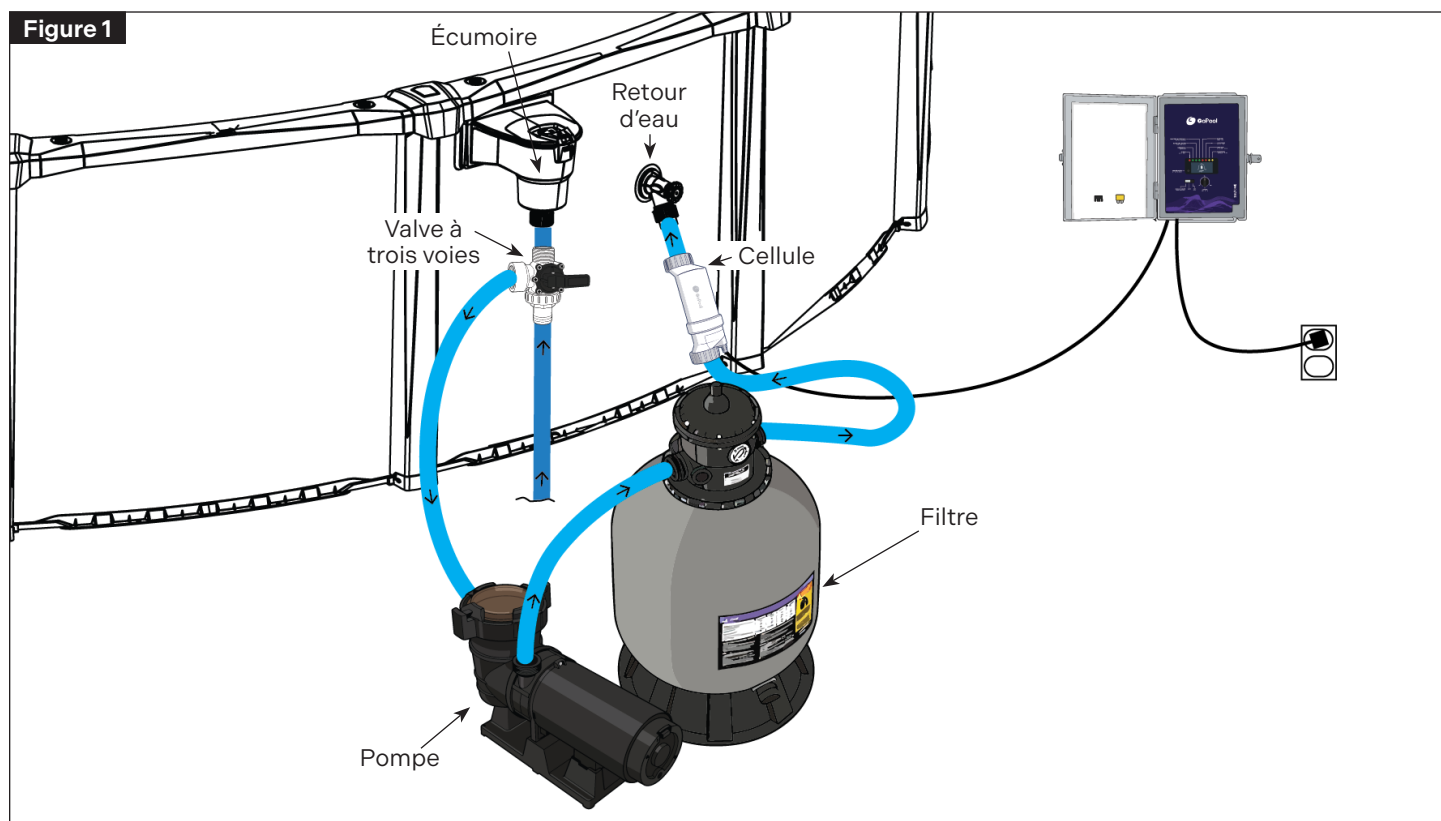

Installation avec un chlorinateur



Tous les équipements de filtration doivent être installés sur une surface plane, solide et stable, à proximité de la piscine et conformément aux recommandations des fabricants. L'eau doit circuler dans l'ordre suivant :

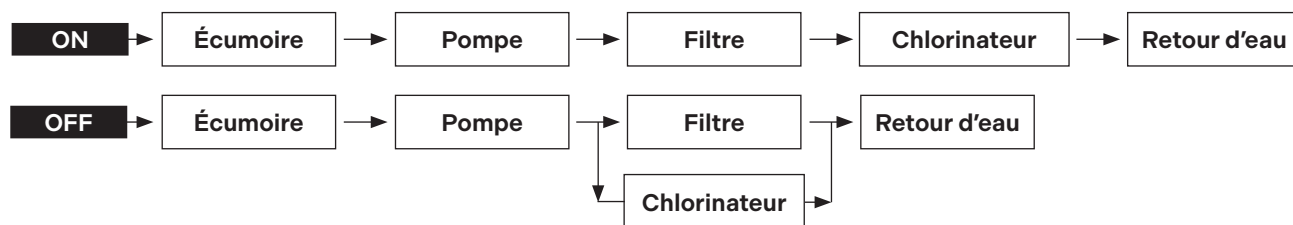

01. Raccordez la conduite provenant de l'écumeire directement à l'entrée d'aspiration de la pompe. Assurez-vous que les raccords et les colliers sont bien serrés afin d'éviter toute prise d'air. La pompe doit être positionnée de façon à faciliter son amorçage et son entretien. Le panier de préfiltration doit demeurer facilement accessible.

02. Raccordez ensuite la sortie de la pompe à l'entrée du filtre. Dans le cas d'un filtre à sable équipé d'une vanne multivoies, raccordez la conduite provenant de la pompe au port identifié **PUMP** ou **POMPE**. Respectez toujours le sens de circulation indiqué sur la pompe et sur le filtre.


03. La sortie du filtre doit être raccordée à l'entrée du chlorinateur. Le chlorinateur doit normalement être installé après le filtre et avant le retour d'eau vers la piscine.

Si une thermopompe est installée, l'ordre recommandé devient :



Cette configuration permet d'envoyer l'eau filtrée vers le chlorinateur avant son retour dans la piscine.

04. Raccordez la sortie du chlorinateur à la conduite menant au retour d'eau de la piscine. Vérifiez les flèches présentes sur le chlorinateur afin de vous assurer que l'eau circule dans la bonne direction.

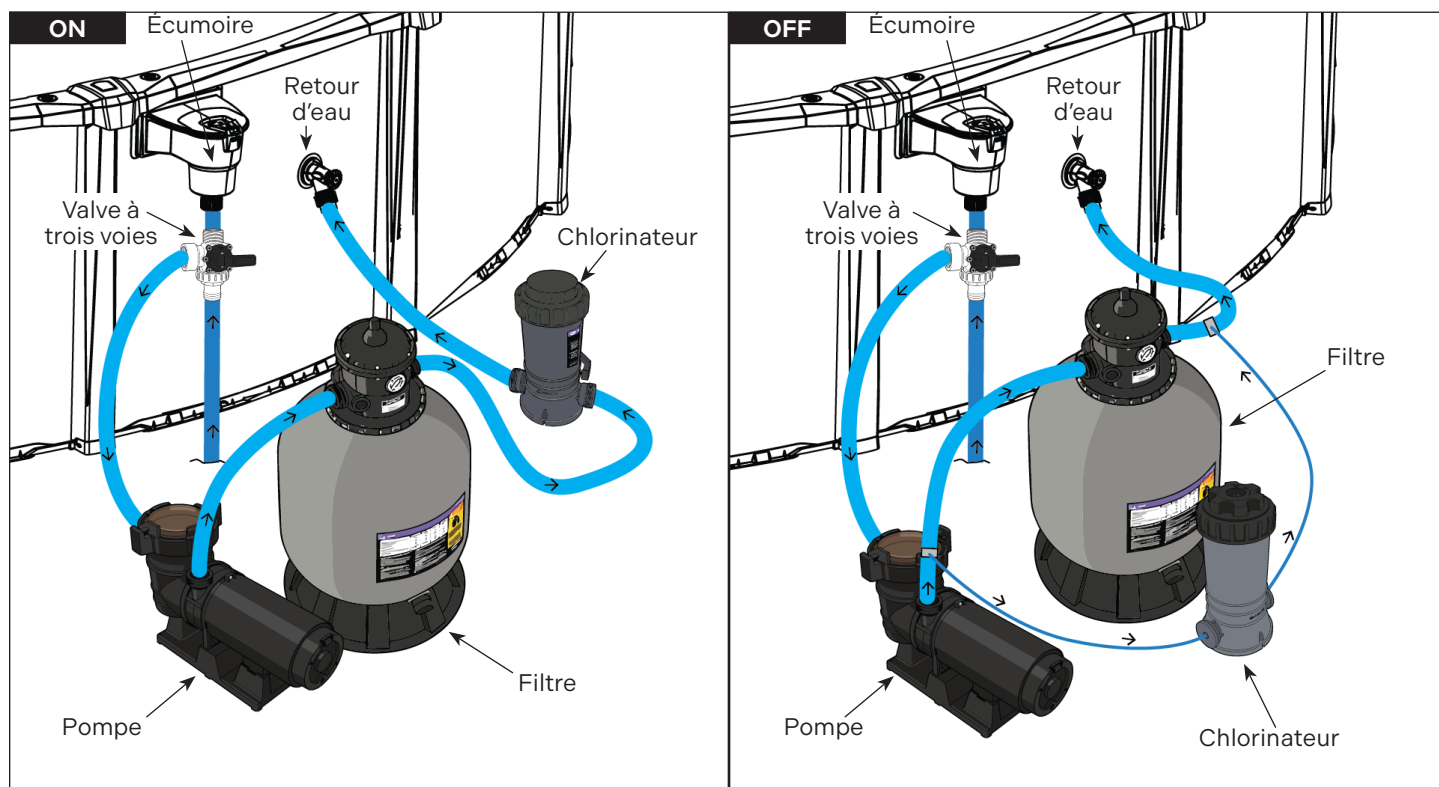

GoPool

Besoin de pièces ou d'accessoires ?
GoPool.com