

ReturnLED

Manuel d'utilisation



Scannez pour enregistrer
votre garantie

GoPool

Enregistrement de la garantie

Merci d’avoir choisi GoPool! Enregistrez votre produit dès aujourd’hui pour activer votre garantie et bénéficier d’un support prioritaire en cas de besoin.



Scannez pour enregistrer
votre garantie



AVERTISSEMENT

Cet équipement doit être installé et entretenu conformément aux informations contenues dans ce manuel. Une installation incorrecte peut créer des dangers pouvant entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort. Une installation incorrecte annulera la garantie.

Table des matières


Installation..... 1

ÉTEINDRE LA POMPE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

ÉTAPE 1

De retour d'eau existant, dévisser la bague et retirer l'oeil. Dévisser le manchon intérieur (Conserver cette pièce au cas où vous décidiez de désinstaller la lumière).


NE PAS DÉVISSER LE RETOUR D'EAU EXISTANT.

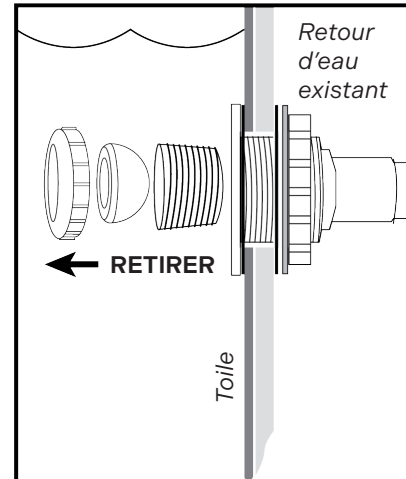

ÉTAPE 2


Installer la lumière de retour d'eau **1** sur le retour d'eau. Aligner et fixer en place avec l'écrou **2**.

NE PAS TROP SERRER.

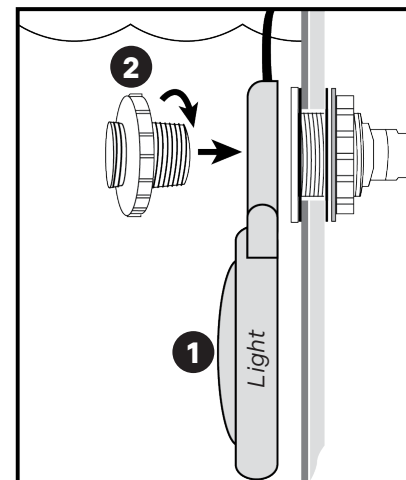


ÉTAPE 3

Insérer l'oeil **3** (inclus) à l'angle désiré et fixez-le à l'aide de l'écrou **4** (inclus).

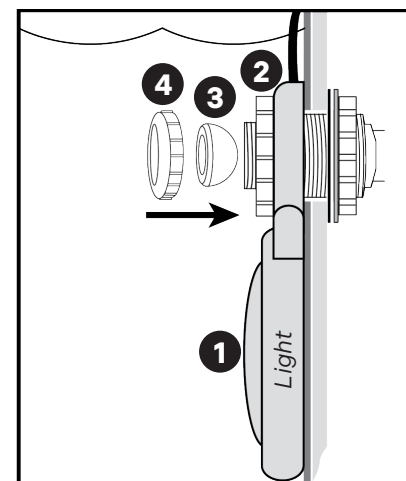


ÉTAPE 4

Assurez-vous que le cordon électrique **5** et le transformateur **6** sont hors de l'eau.

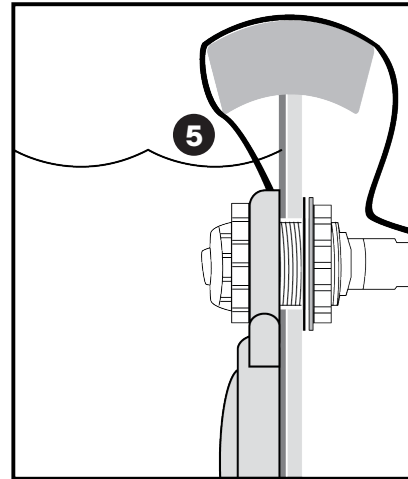

ÉTAPE 5

Glisser le joint torique en plastique **7** sur la fiche du transformateur.
Insérez les broches dans la prise du transformateur et fixez-les avec un capuchon. Le transformateur **6** doit être branché sur une prise GFCI.

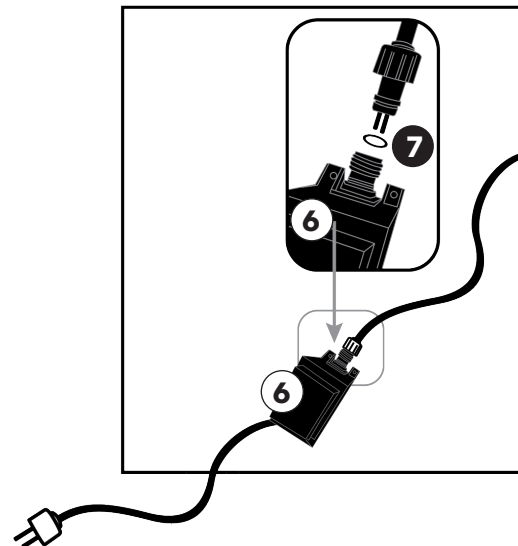

AVERTISSEMENT

- Risque d'électrocution si les instructions ne sont pas observées. Brancher seulement dans une prise GFCI mise à terre situé à au moins 3m (10pi) de la piscine. NE PAS UTILISER DE CORDON DE RALLONGE.
- Ne pas laisser les enfants utiliser cette lumière sans supervision.
- À être utiliser que sur une piscine hors-terre installé de façon permanente.
- Ne pas utiliser si la lumière, le transformateur ou le cordon sont endommagés.

ENTREPOSAGE POUR L'HIVER:

Le gel peut endommager la lumière. Déconnecter la lumière et l'enlever de la piscine. L'entreposer dans un endroit sec à température ambiante.

REMARQUE -

Les instructions de la télécommande sont incluses avec la télécommande.

GoPool

Besoin de pièces ou d'accessoires ?
GoPool.com